

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge

XD Type

用途

實驗階段的評估、少量生產

例: 塗佈液、漿料、墨水、膏體

【XD】

【XDES】

特長

- 易更換的聚丙烯材質膠囊式濾芯
- 可對應一鍵式更換裝置 (XDES)

優勢

- 液體不會沾黏在手上
- 減少濾芯設置失誤
- 高效率更換濾芯

膠囊濾芯規格

Capsulated Filter Cartridge (XD)



內置濾芯全長	40mm
內置濾芯數量	1pc
膠囊全長	80mm
膠囊最大外徑	φ 91mm
膠囊材質	Polypropylene
止回閥材質	Polypropylene
O型圈材質	EPDM
最高使用壓力	請參考更換裝置的設計壓力
最高使用壓差 (內置濾芯)	內置濾芯請參考濾芯產品型錄 請務必一同衡量更換裝置所訂之最高使用壓力
最高使用溫度	40°C (104°F)
液體耗損量	210ml

*請務必使用專用更換裝置。

膠囊濾芯型號標示方法



膠囊式濾芯更換裝置 規格

更換裝置 (XDES)



裝置重量: 2.6kg

對應膠囊濾芯型號

接管口徑 / 形狀

裝置材質

設計耐壓

設計耐熱



XD

R1/4 (Port①), Rc1/4 (Port②, ③, ④)

SUS304 / (接觸液體部: Polypropylene)

0.39MPa (56.6psi)

40°C (104°F)

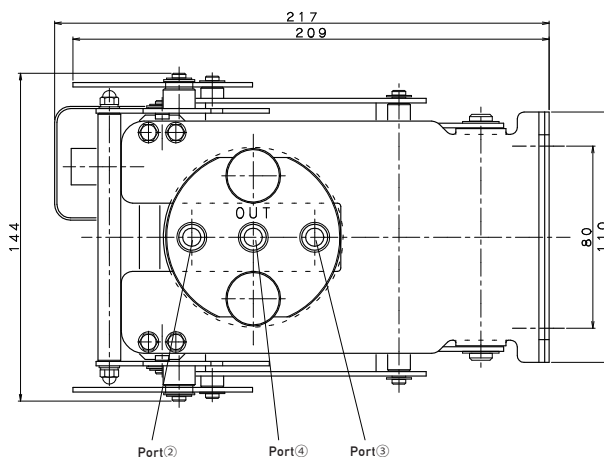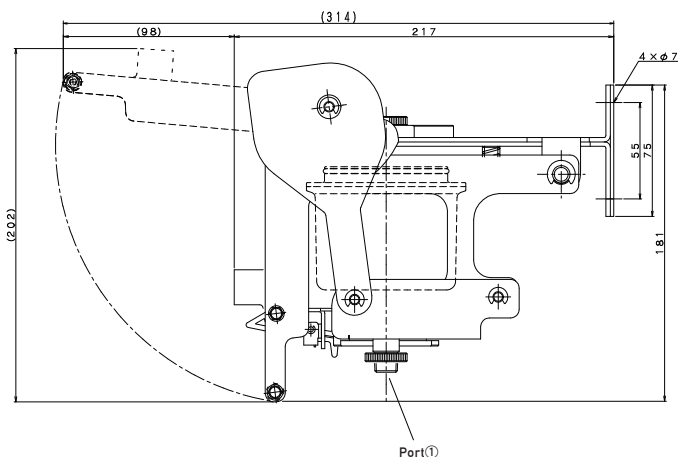

	Port①	Port②	Port③	Port④
使用範例1	INLET	排氣閥		OUTLET
使用範例2		INLET	排氣閥	OUTLET


*請關緊無需使用的Port。

如何使用更換裝置 (XSDS)

①向下方按下安全扣的同時，拉起操縱桿。

②插入膠囊濾芯。

③向下拉操縱桿，直到操縱桿被安全卡卡住，即設置完成。
(安全卡的作用是防止操縱桿鬆動而向上彈開)

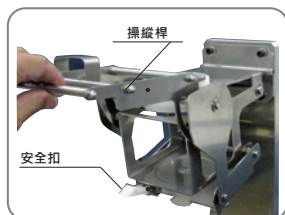

膠囊式濾芯更換裝置 型號標示方法

更換裝置型號

接管口徑 / 形狀

XDES

-

P8

P8 = Rc1/4

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*過濾有機溶劑時，可能需要採取防止靜電的措施。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



14th Issue
XD21032SCH