


Ez-Change™
 Capsule Filter Cartridge

XS Type

用途

實驗階段的評估、少量生產
 例) 塗佈液、漿料、墨水、稀有paste

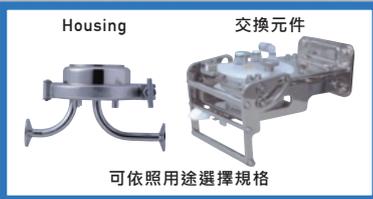


特長

- 易於更換的聚丙烯材質膠囊式濾芯
- Ez-Change 系列最小尺寸的膠囊
- 可對應一鍵式更換裝置 (XSES)

優勢


- 液體不會沾黏在手上
- 減少濾芯設置失誤
- 液體耗損量低，適合濾芯少量評估
- 高效率更換濾芯

Housing (XSDP) 內部構造

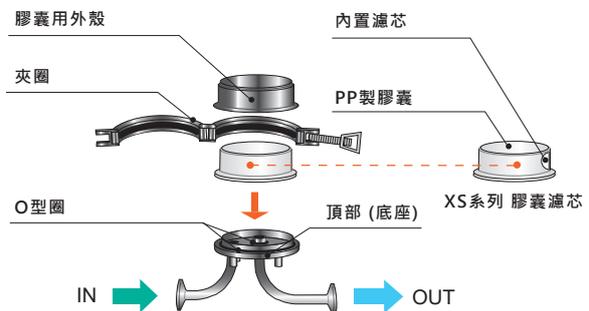

膠囊濾芯Housing (XSDP-F6)
 接管口徑 / 形狀 = IDF6A•Ferule

交換元件 (XSES) 的使用方法

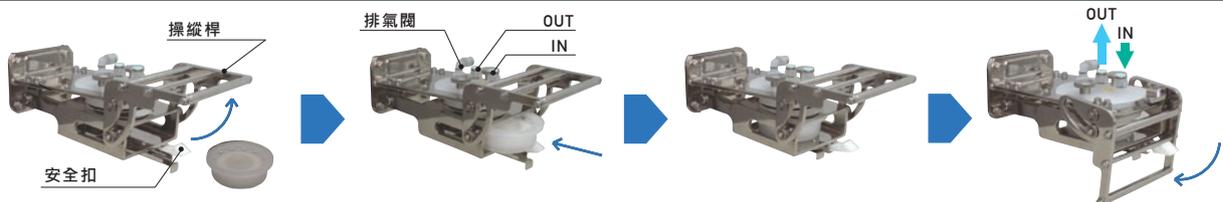


① 向下方按下安全扣的同時，拉起操縱桿。

② 插入膠囊濾芯。

③ 向下拉操縱桿，直到操縱桿被安全卡卡住，設置完成。
 (安全卡的作用是防止操縱桿鬆動而向上彈開)

膠囊濾芯規格


Capsule Filter Cartridge (XS)

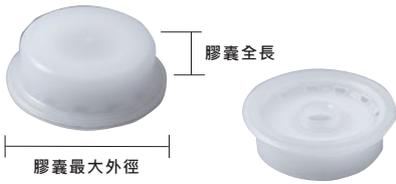

內置濾芯全長	20mm
內置濾芯數量	1pc
膠囊全長	30mm
膠囊最大外徑	φ 91mm
膠囊材質	Polypropylene
最高使用壓力	請參閱Housing或交換元件的設計壓力
最高使用壓差	內置濾芯請參閱濾芯產品型錄。 (但是，它不能在超過最高使用壓力的情況下使用。)
最高使用溫度	40°C (104°F)
液體耗損量	42ml


*請務必使用專用Housing/交換元件 (XSDP/XSES)。

膠囊濾芯型號標示方法

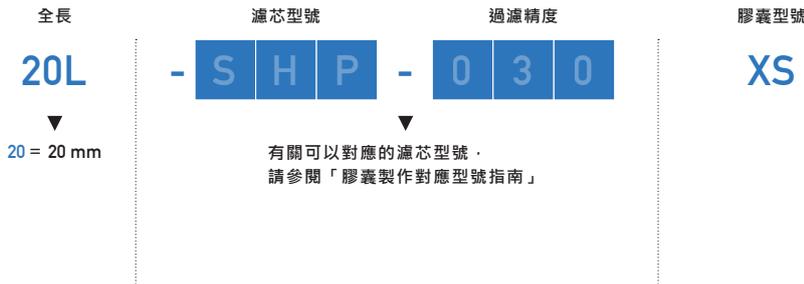

膠囊濾芯 Housing 產品線·規格

Housing (XSDP)

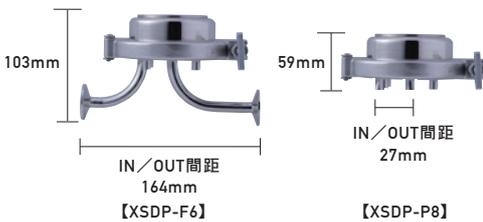


型號	Housing		交換元件
	XSDP (F6)	XSDP (P8)	XSES
對應膠囊濾芯型號	XS		
接管口徑 / 形狀	IDF6A·Ferrule	Rc1/4	Rc1/4 (Port ①, ②, ③)
Housing/ 元件 材質	SUS304		
O型圈材質	EPDM/Silicone/NBR/FFKM		
設計壓力	0.98MPa (142psi)	0.39MPa (57psi)	
設計溫度	40°C (104°F)		

* 關於上述以外的接口形狀、直徑、尺寸以及過濾設備等，請另外與我們聯繫。

交換元件 (XSES)



元件重量: 2.6kg

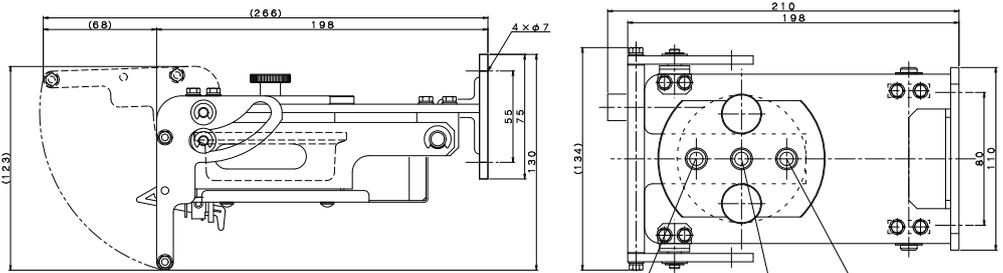

Port ①, ②: INLET or 排氣閥 Port ③: 出水側

膠囊式濾芯 Housing / 交換元件 型號標示方法



*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*過濾有機溶劑時，可能需要採取防止靜電的措施。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



JQA-QMA16323

MS
CM009

21st Issue
XS210324CH