


Ez-Change™  
 Capsule Filter Cartridge

# XS Type

## 用途

实验室规格评价、少量生产  
 例) 涂布液、浆料、墨水、贵重浆料

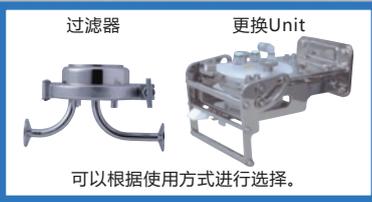


## 特长

- 易于更换的聚丙烯胶囊过滤器
- Ez-Change系列中最小的胶囊
- 可对应一键式更换Unit (XSES)

## 优势


- 液体不会粘在手上
- 减少了滤芯的设置错误
- 液体损耗量少，可进行少量液体的评价。
- 高效率更换滤芯

## 过滤器 (XSDP) 内部构造

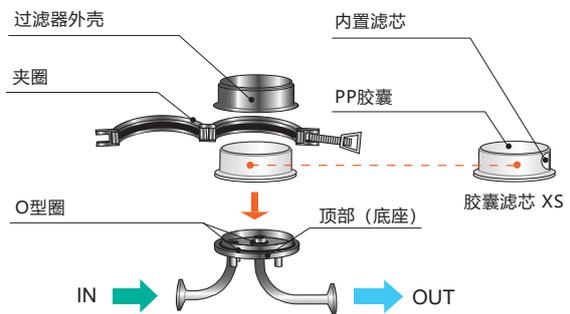

胶囊滤芯过滤器 (XSDP-F6)  
 接管口径/形状=IDF6A·Ferrule

## 如何使用交换 Unit (XSES)

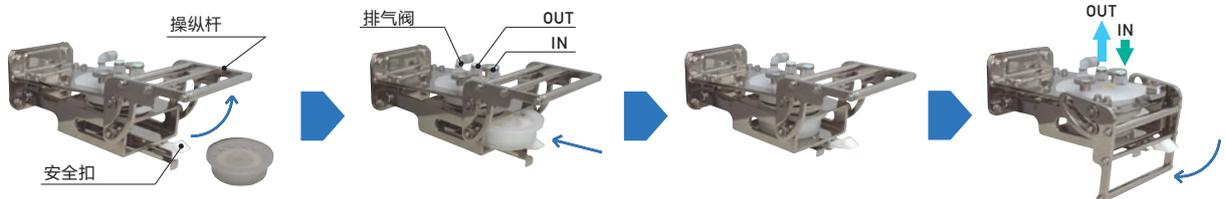

① 向下方按下安全扣的同时，拉起操纵杆。

② 插入胶囊滤芯。

③ 向下拉操纵杆，直到操纵杆被安全扣卡住，设置完成。  
 (安全扣的作用是防止操纵杆松动而向上弹开)

## 胶囊滤芯参数

### 胶囊滤芯 (XS)



内置滤芯全长	20mm
内置滤芯数量	1pc
胶囊全长	30mm
胶囊最大外径	φ 91mm
胶囊材质	Polypropylene
最高使用压力	请参考过滤器或替换装置的设计压力。
最高使用压差	内置滤芯请参考滤芯产品型录 (但是, 它不能在超过最高使用压力的情况下使用。)
最高使用温度	40°C
液体损失量	42ml


\*请务必使用专用过滤器/交换工具(XSDP/XSES)。

## 胶囊滤芯型号表示方法



## 胶囊滤芯过滤器 / 更换 Unit 参数

### 过滤器 (XSDP)

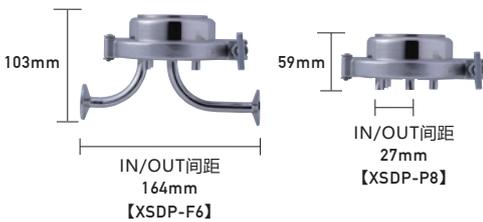


型号	过滤器		更换Unit
	XSDP (F6)	XSDP (P8)	XSES
对应胶囊滤芯型号	XS		
接管口径/形状	IDF6A·Ferrule	Rc1/4	Rc1/4 (开口 ①, ②, ③)
过滤器/ Unit 材质	SUS304		
O型圈材质	EPDM/Silicone/NBR/FFKM		
设计耐压	0.98MPa (142psi)	0.39MPa (57psi)	
设计耐热	40°C		

\*关于上述以外的连接形状、直径、尺寸、过滤设备等, 请另外与我们联系。

### 更换Unit (XSES)



Unit重量: 2.6kg

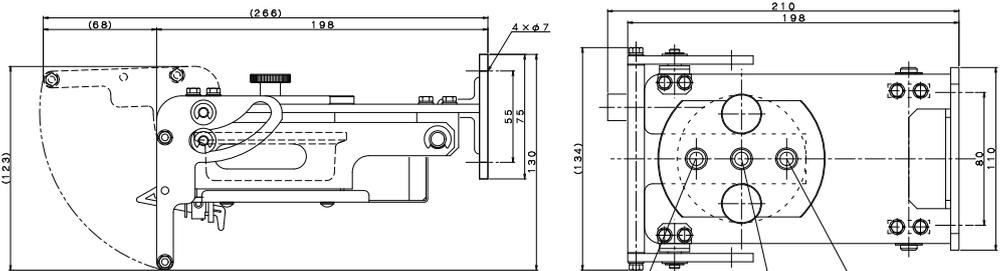

开口 ①, ②: INLET or 排气阀 开口 ③: OUTLET

## 胶囊滤芯过滤器 / 更换 Unit 型号表示方法



\*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

\*用于过滤有机溶剂时, 可能需要采取防静电措施。

\*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息, 请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



21st Issue  
XS210324CK