



节省空间单支滤芯用过滤器

GA Type

用途

一般产业

饮料食品

化学/电子

主要材质

设计压力: 0.49MPa

主要材质: SUS304

外表面处理: Head: 电解抛光

外壳: 抛光 (# 400)

内表面处理: Head: 电解抛光

外壳: 酸洗

特 长

- 无壳不占空间的设计
- 主要材质SUS304规格

优 势

- 更换滤芯时节省空间
- 对应多种流体

形 状

Code CZ

Code PZ

Code F



型 号 表 示 方 法

安装滤芯的全长

2 5 0



250 = 250mm

500 = 500mm

安装滤芯的接口

F



F = Code CZ, PZ, F

型号

-GA-

可安装滤芯数量

001



001 = 1pc

O型圈

N



S = Silicone


E = EPDM

N = NBR

V = FKM

构造

[250F-GA-001]

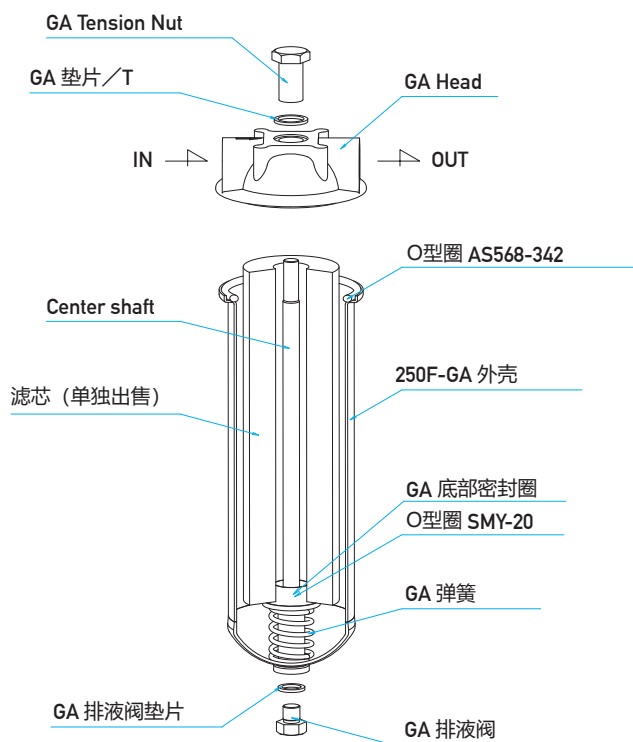


参数

安装滤芯的全长	250 / 500 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F
GA Head	SCS14
GA 外壳	SUS304
GA Tension Nut	SUS304
GA 排水阀	SUS304
GA Center shaft	SUS304
GA 弹簧	SUS304
O型圈 AS568-342	NBR, EPDM, Silicone, FKM
GA 垫片 / T	PTFE
O型圈 SMY-20	NBR, EPDM, Silicone, FKM
GA 底部密封圈	SUS304
GA 排水阀垫片	PTFE
表面处理	外表面: 抛光 (# 400) *仅外壳 内表面: 酸洗 *仅外壳 内·外表面: 电解抛光 *Head
设计耐压	0.49MPa at 40°C (71psi at 104°F)

*也可以改变上述以外的材料、连接直径、连接形状等。详情请另行咨询。

尺寸

	A	B	连接处	排水阀
250F-GA-001	100mm	340mm	Rc3/4	G1/4
500F-GA-001	100mm	590mm	Rc3/4	G1/4

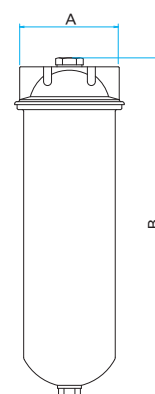

*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯、过滤器及过滤设备的设计、开发、生产和销售。



9th Issue

GA220201CK