



独特构造
多支滤芯用过滤器

GEX-TA_{Type}

用途

化学/电子

主要材质

设计耐压 : 0.69MPa
主要材质 : SUS304
内外表面处理: 抛光 (# 250)

特 长


- 让流体从过滤器顶部均匀流动的设计
- 节省空间的设计
- 考虑到设备维护时的设计，采用夹圈式

优 势

- 液体难以滞留于过滤器内的设计
- 减少液体损耗
- 容易进行分解清洗

形 状

Code CZ



Code PZ



Code F



型 号 表 示 方 法

型号

GEX-TA-

安装滤芯的全长

2 5 0

250 = 250mm
500 = 500mm
750 = 750mm

可安装滤芯数量

- 0 3 -

03 = 3pcs
06 = 6pcs

O型圈

E


S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

形状

F

F = Code CZ, PZ, F

构造

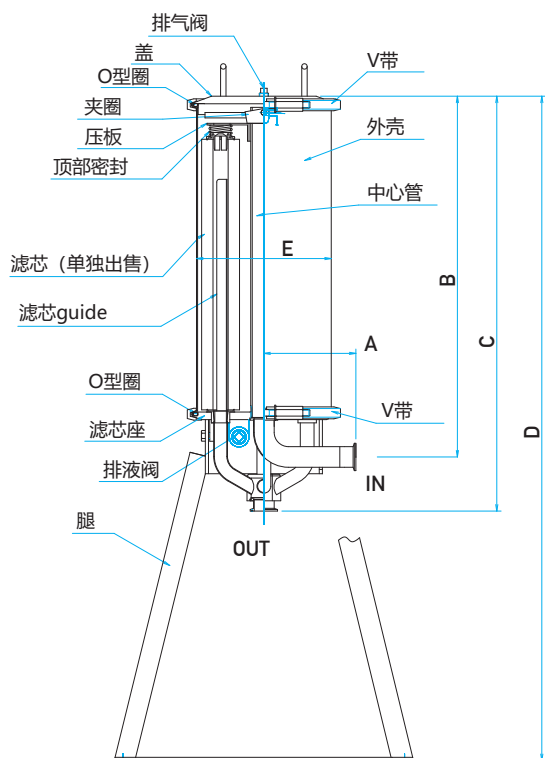

参数

安装滤芯的全长	250/500/750 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F
外壳	SUS304
V带	SCS13
排气阀	SUS304
盖	SUS304
O型圈	NBR, EPDM, Silicone, FKM
夹圈	SUS304
压板	SUS304
STD 弹簧	SUS316
STD 顶部密封	Polypropylene
滤芯guide	SUS304
中心管	SUS304
滤芯座	SUS304
排液阀	SUS304
腿	SUS400 (表面涂层)
表面处理	内·外表面: 抛光 (#250) *不包括中心管内表面等部分零件
设计耐压	0.69MPa at 40°C (100psi at 104°F)

*如果您希望使用上述以外的材料 (例如 SUS316L) 或过滤器长度和形状与上述不同的外壳, 请联系我们。

尺寸

	A	B	C	D	E	接管口径	排液阀	排气阀
GEX-TA-250-03-F	130mm	395mm	485mm	970mm	187mm	ISO 1S • Sanitary Flange	Rc3/4	Rp3/8
GEX-TA-250-06-F	170mm	417mm	517mm	978mm	249mm	ISO 1.5S • Sanitary Flange	Rc3/4	Rp3/8
GEX-TA-500-03-F	130mm	645mm	735mm	1220mm	187mm	ISO 1S • Sanitary Flange	Rc3/4	Rp3/8
GEX-TA-500-06-F	170mm	667mm	767mm	1228mm	249mm	ISO 1.5S • Sanitary Flange	Rc3/4	Rp3/8
GEX-TA-750-03-F	130mm	895mm	985mm	1470mm	187mm	ISO 1S • Sanitary Flange	Rc3/4	Rp3/8
GEX-TA-750-06-F	170mm	917mm	1017mm	1478mm	249mm	ISO 1.5S • Sanitary Flange	Rc3/4	Rp3/8

*除上述以外, 还可以改变连接直径、连接形状、连接位置等。详情请另行咨询。

*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时, 一定要检查过滤条件 (流体、工作温度、工作压力、安装位置等) 是否在外壳的规格范围内。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息, 请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



7th Issue

GEX-TA220204CK