



树脂材质
单支滤芯用过滤器

RA · RB Type

用途

一般产业

化学/电子

主要材质

设计耐压: 0.49MPa

主要材质: ABS + AS树脂

特 长

- 顶部采用ABS树脂材质，
配管连接可采用黄铜加工型（RB型）
- 外壳部采用AS树脂材质

优 势

- 轻量且高性价比
- 可连接不锈钢管道（推荐RB型）
- 材质透明从外部可见

形 状

Code CZ

Code PZ

Code F



型 号 表 示 方 法

安装滤芯的全长

250

250 = 250mm

安装滤芯的接口

F

F = Code CZ, PZ, F

型号

- R A -

RA = 标准
RB = 管接头黄铜嵌件加工
(用于连接不锈钢等金属管)

可安装滤芯数量

001

001 = 1pc


O型圈

N

S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

构造

[RA 和 RB 共有]

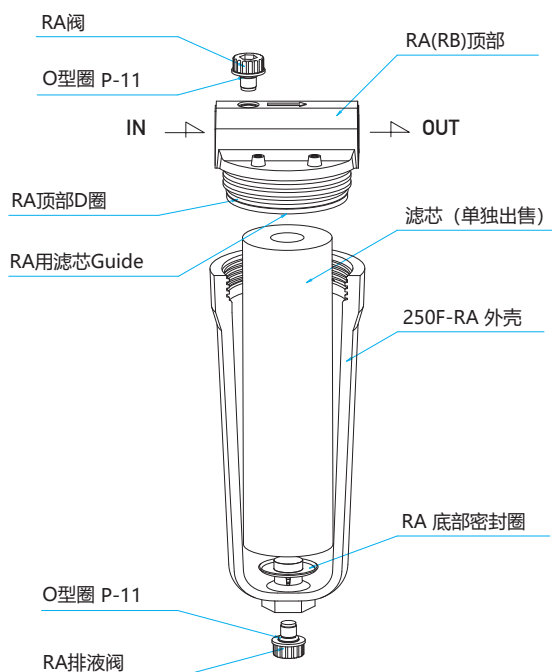


参数

安装滤芯的全长	250mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F
RA顶部	ABS (丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物)
RB顶部	ABS, 黄铜 (管道接头)
RA 外壳	AS (丙烯腈苯乙烯共聚物)
RA 阀	ABS
RA 排水阀	ABS
RA 用滤芯 Guide	SUS304
RA 底部密封圈	SUS304
RA 顶部 O 圈	NBR, EPDM, Silicone, FKM
O 型圈 P-11	NBR, EPDM, Silicone, FKM
设计耐压	0.49MPa (at 40°C)

*连接不锈钢管道等时，如果用力拧紧管道，可能会出现裂纹，导致流体泄漏。
请使用配管连接部由黄铜制成的RB型。
*如有疑问，请单独联系我们。

尺寸

	A	B	连接处	排水阀·排气阀
250F-RA-001	112mm	345mm	Rc3/4	G1/4
250F-RB-001	112mm	345mm	Rc3/4	G1/4

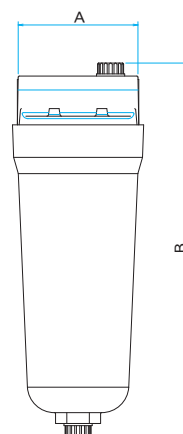

*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售。



9th Issue

RA_RB220210CK