

樹脂材質單支裝Housing

RA・RB Type

用途

一般工業

化學/電子

主要規格

設計耐壓: 0.49MPa

主要材質: ABS+AS樹脂

特長

- Head部分為ABS樹脂・
管線接續部分為黃銅加工款 (RB type)
- Shell部分由AS樹脂製成

優勢

- 重量輕且高CP值
- 可連接不銹鋼管線 (推薦RB type)
- 桶身透明、液體可視化

形狀

Code CZ

Code PZ

Code F



型號標示方法

可套用之濾芯全長

250

250 = 250mm

可套用之濾芯形狀

F

F = 形狀 CZ, PZ, F

型號

- R A -

RA = 標準

RB = 連接管線部分為
黃銅嵌件加工
(用於連接不銹鋼等
金屬管線)

可安裝之濾芯數量

001

001 = 1pc

O型圈

N

S = Silicone


E = EPDM

N = NBR

V = FKM

構造

[RA・RB 共通]

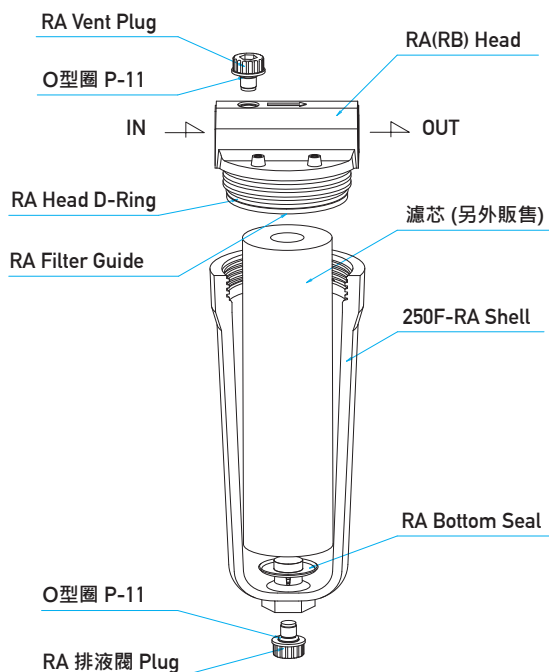

規格


可套用之濾芯全長	250mm
可套用之濾芯形狀	形狀 CZ, PZ, F
RA Head	ABS (丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物)
RB Head	ABS, 黃銅 (連接管線部分)
RA Shell	AS (丙烯酸苯乙烯共聚物)
RA Vent Plug	ABS
RA 排水閥 Plug	ABS
RA Filter Guide	SUS304
RA Bottom Seal	SUS304
RA Head D-Ring	NBR, EPDM, Silicone, FKM
O型圈 P-11	NBR, EPDM, Silicone, FKM
設計壓力	0.49MPa (at 40°C)

*連接不銹鋼管線時，如果用力擰入管線，可能會在連接處造成裂紋產生，導致流體洩漏。
請使用管線連接處採用黃銅加工製成的RB type。

*如有任何疑問，請另行洽詢。

尺寸

	A	B	連接處	排水閥・排氣閥
250F-RA-001	112mm	345mm	Rc3/4	G1/4
250F-RB-001	112mm	345mm	Rc3/4	G1/4

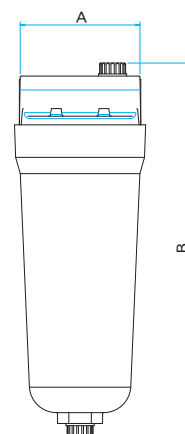

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

*購買濾芯Housing時，請務必確認過濾條件（流體、使用溫度、使用壓力、安裝位置等）是否符合Housing規格。

