

일반용
싱글 필터 Housing

GB Type

용도

일반 산업

음료 식품

화학/전자

주요 사양

설계압력 : 0.49MPa

주요 재질 : SUS316

외면 마무리 : 버프 연마 (# 400)

내면 마무리 : 산세정

특징

- 클램프 밴드식 채용
- 주요 재질 SUS316 사양

이점

- 필터 교환이 용이 (공구 불필요)
- 폭넓은 유체적합성

필터 형상

Code CZ

Code PZ

Code F

Code 0



형번 표시방법

장치 필터 길이

2 5 0

125 = 125mm
250 = 250mm
500 = 500mm

장치 필터 형상

F

F = 형상 CZ, PZ, F
0 = 형상 0

품번

-GB-

필터 장착수

001

001 = 1개


O-Ring

N


S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

구조

[250F-GB-001]

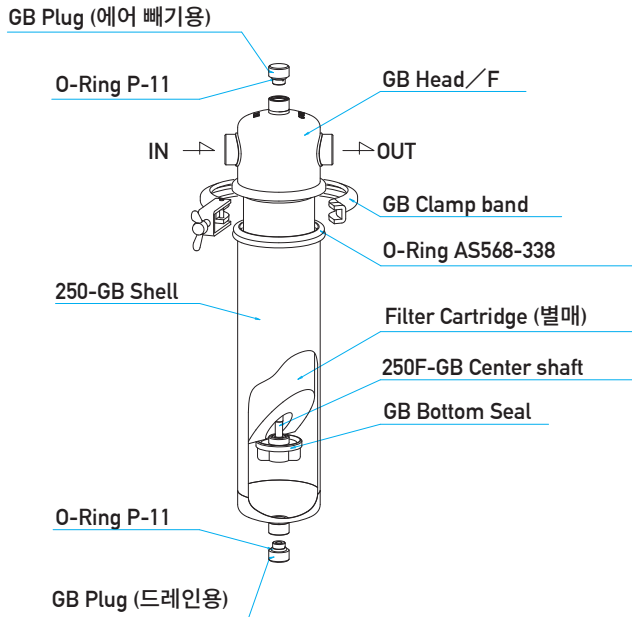

[2500-GB-001]

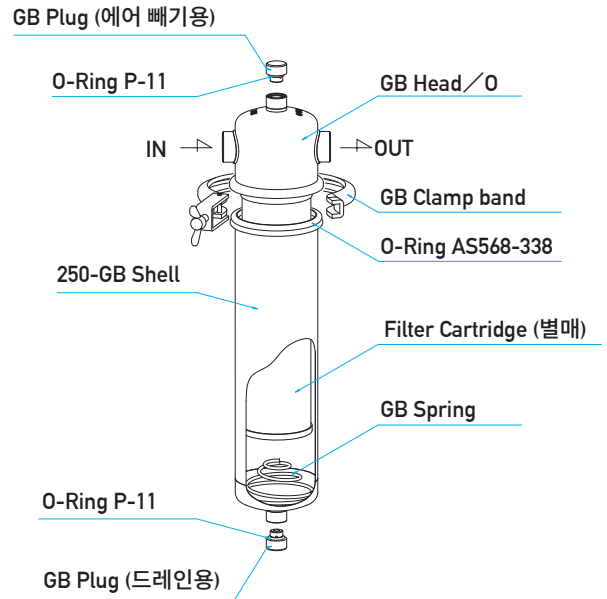


사양

장치 필터 길이	125 / 250 / 500 mm
장치 필터 형상	형상 CZ, PZ, F, O
GB Head	SUS316 · SCS14
GB Shell	SUS316
GB Clamp band	SUS304
GB Plug	SUS316
재질 GB Center shaft	SUS316 *형상 F의 경우
GB Bottom Seal	SCS14 *형상 F의 경우
GB Spring	SUS316 *형상 O의 경우
O-Ring AS568-338	NBR, EPDM, Silicone, FKM
O-Ring P-11	NBR, EPDM, Silicone, FKM
표면처리	외면: 버프 연마 (# 400) 내면: 산세척
설계압력	0.49MPa (71psi) at 40°C

*상기 이외의 재질·접속 구경·접속 형상 등으로의 변경도 가능합니다. 자세한 것은 별도 문의해 주십시오.

치수

	A	B	연결부	Air제거/ Drain
125F-GB-001	106mm	290mm	Rc3/4	G1/4
1250-GB-001	106mm	290mm	Rc3/4	G1/4
250F-GB-001	106mm	415mm	Rc3/4	G1/4
2500-GB-001	106mm	415mm	Rc3/4	G1/4
500F-GB-001	106mm	665mm	Rc3/4	G1/4
5000-GB-001	106mm	665mm	Rc3/4	G1/4

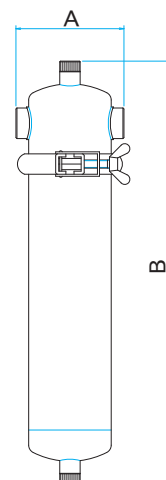

*카탈로그의 내용은 예고없이 개정될 경우가 있습니다.

*카탈로그에 기재되어있는 성능 데이터는, 당사 실험에 의한 특정조건하에서 얻어진 대표값입니다.

*필터 하우징을 구입할 때에는 여과시의 조건(유체·사용 온도·사용 압력·설치 장소 등)이 하우징의 사양의 범위 내인지를 반드시 확인해 주십시오.

ROKI S&S Korea Co., Ltd.

B-2509 Daesung D-polis Knowledge Industry Center,
606 Seobusaet-gil Geumcheon-gu, Seoul, Korea 08504
TEL: +82-2-861-9270 FAX: +82-2-861-9272

www.rokitechno.com

당사 기술정보는
여기에서 ▼



ISO9001규격에 적합한 당사품질 매니지먼트
시스템을 기본으로 제조되고 있습니다.

등록 범위

필터 카트리지를, 하우징 및 여과장치의
설계/개발/제조 및 판매



8th Issue
GB220202K