

## マイクロチャコール

## MCEタイプ

## 用途

めっき液（低分子有機物除去）

有機色素、臭気除去

残留塩素除去




## 特長

- 低分子有機物除去に優れたヤシ殻活性炭使用
- 二次側に活性炭流出防止層配置
- 昭和34年厚生省告示第370号に適合

## 利点

- 高効率な吸着と高いコストパフォーマンス
- 活性炭の二次側への流出抑制
- 食品用途へも使用可能

## 構造

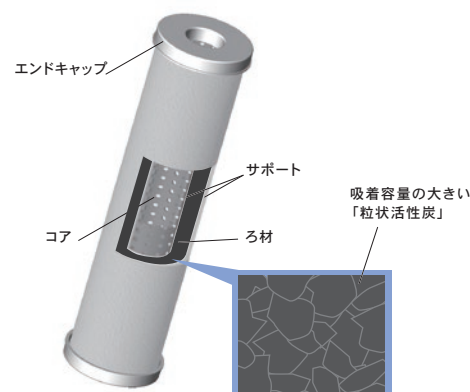


## 仕様

|          |         |                  |
|----------|---------|------------------|
| 材質       | ろ材      | ヤシ殻粒状活性炭         |
|          | コア      | ポリプロピレン          |
|          | サポート    | ポリエステル／ポリエチレン不織布 |
|          | バインダー   | 高密度ポリエチレン        |
|          | エンドキャップ | 発泡ポリエチレン         |
|          | 最高使用差圧  | 0.49MPa (at 20℃) |
|          | 最高使用温度  | 60℃              |
| 寸法       | 全長      | 250／500／750 mm   |
|          | 外径      | 67.0mm           |
|          | 内径      | 25.5mm           |
| 適合食品衛生基準 |         | 昭和34年厚生省告示第370号  |

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。


## 流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm

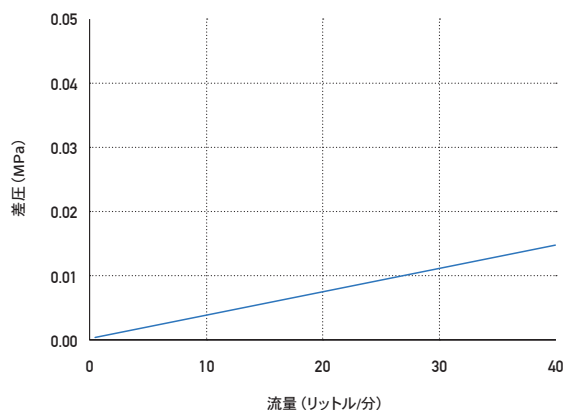

## 遊離残留塩素除去性能

250L-MCE-S25 1本あたりの遊離残留塩素除去性能 (水の場合)  
 原水条件 / 遊離残留塩素濃度: 2±0.2ppm 水温: 20℃ 流量: 5リットル/分

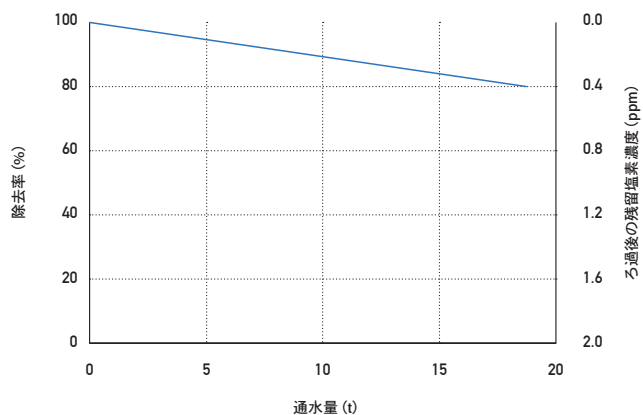

## 型番表示方法

| 全長           | 品番    | 活性炭種類 | 箱入り数              |
|--------------|-------|-------|-------------------|
| 250 L        | -MCE- | S25   | F                 |
| ▼            |       |       | ▼                 |
| 250 = 250 mm |       |       | B = 6本 (全長750mm)  |
| 500 = 500 mm |       |       | C = 10本 (全長500mm) |
| 750 = 750 mm |       |       | F = 25本 (全長250mm) |

## フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。  
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12  
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は  
 こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質  
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の  
 設計・開発、製造及び販売



第10版  
 MCE210319J