



マイクロチャコール

MCEタイプ

用途

めっき液（低分子有機物除去）

有機色素、臭気除去

残留塩素除去


特長

- 低分子有機物除去に優れたヤシ殻活性炭使用
- 二次側に活性炭流出防止層配置
- 昭和34年厚生省告示第370号に適合

利点

- 高効率な吸着と高いコストパフォーマンス
- 活性炭の二次側への流出抑制
- 食品用途へも使用可能

構造

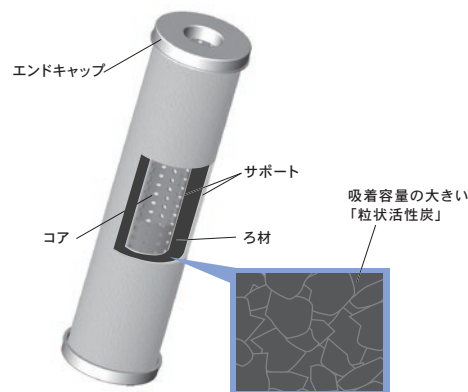


仕様

材質	ろ材	ヤシ殻粒状活性炭
	コア	ポリプロピレン
	サポート	ポリエステル／ポリエチレン不織布
	バインダー	高密度ポリエチレン
	エンドキャップ	発泡ポリエチレン
性能	最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)
	最高使用温度	60℃
	全長	250／500／750 mm
寸法	外径	67.0mm
	内径	25.5mm
適合食品衛生基準		昭和34年厚生省告示第370号

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。


流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm

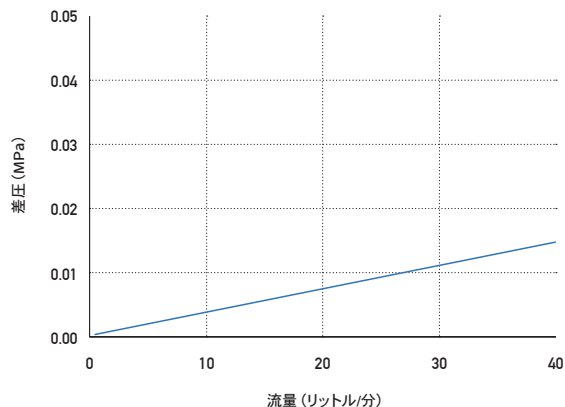

遊離残留塩素除去性能

250L-MCE-S25 1本あたりの遊離残留塩素除去性能 (水の場合)
 原水条件 / 遊離残留塩素濃度: 2±0.2ppm 水温: 20℃ 流量: 5リットル/分

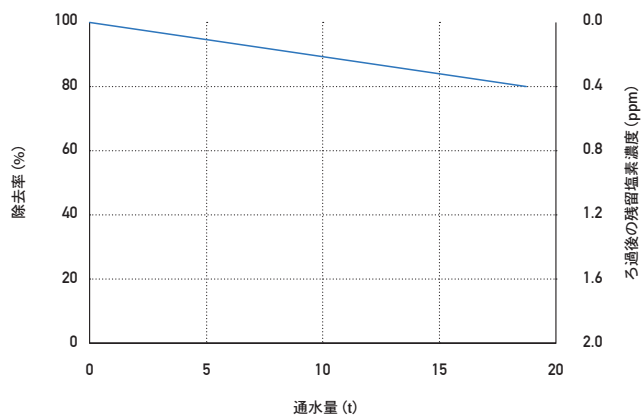

型番表示方法

全長	品番	活性炭種類	箱入り数
250 L	-MCE-	S25	F
▼			▼
250 = 250 mm			B = 6本 (全長750mm)
500 = 500 mm			C = 10本 (全長500mm)
750 = 750 mm			F = 25本 (全長250mm)

フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
 こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第9版
 MCE210319J