



スラリーファイン

SLF-NFタイプ

用途

CMPスラリー

その他高濃度分散液

Ez-Change™
 Capsule Filter Cartridge

当製品はカプセルフィルター（Ez-Change）への装着が可能な製品です。詳しくは、[Ez-Change] 単品カタログをご参照ください。




特長

- ろ過精度勾配が小さいデプス構造
- ポリプロピレン製マイクロファイバーを使用（高空隙率）
- オールポリプロピレン製
- バインダーや界面活性剤不使用

利点

- 微細でシャープな粒度分布を持つ先端コロイダルシリカ、セリアスラリーなどの分級性能に優れる
- 幅広い流体適合性
- 低い溶出リスク

構造

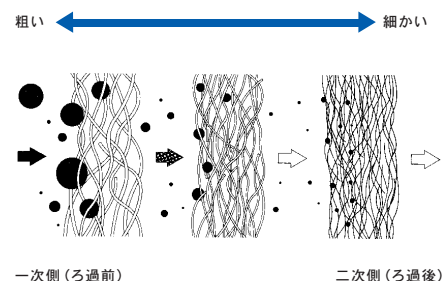


仕様

		50N	70N
表示ろ過精度			
ろ過精度 (μm)		0.05	0.07
材質	ろ材	ポリプロピレン	
	コア	ポリプロピレン	
	エンドキャップ	ポリプロピレン（形状F、0、5、7）	
最高使用差圧		0.49MPa (at 20℃)	
最高使用温度		60（形状PZのみ）／80℃	
寸法	全長	125／250／500／750 mm	
	外径	66.0（形状CZ）／70.0（形状PZ、F、0、5、7） mm	
	内径	25.5（形状PZ）／25.6（形状0、5）／26.1（形状F）／29.5（形状CZ、7） mm	

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水(20℃)／フィルター全長：250mm

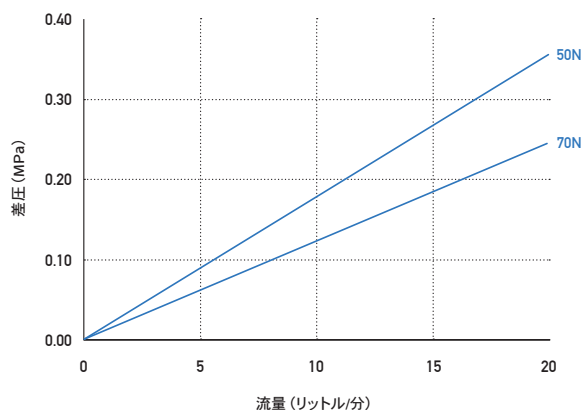

型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット／Oリング	形状	箱入り数
250 L	-SLF-	NF 50 N	P	Z	F
125 = 125 mm 250 = 250 mm 500 = 500 mm 750 = 750 mm		50N = 0.05 μm 70N = 0.07 μm	C = シール材なし P = 発泡ポリエチレン S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	Z = ガスケット／Oリングが CまたはPの場合 F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	B = 6本 C = 10本 F = 25本

フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第2版
 SLF-NF220602J