

スロープピュア

SHPHタイプ

用途

各種高濃度分散液

各種高粘度流体・ペースト

樹脂溶解液

粘着剤・接着剤

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge

当製品はカプセルフィルター
(Ez-Change) への装着が可能な
製品です。詳しくは、(Ez-Change)
単品カタログをご参照ください。




特長

- 高剛性サポート材
- ろ過精度勾配が大きいデブスブリーツ構造
- ポリプロピレン・ポリエチレン製のろ材、成型部材
- バインダーや界面活性剤不使用

利点

- 高粘度流体における優れた流量性
- 幅広い粒度分布の液体に対応しつつ、高流量でのろ過が可能
- 幅広い流体適合性
- 低い溶出リスク

構造

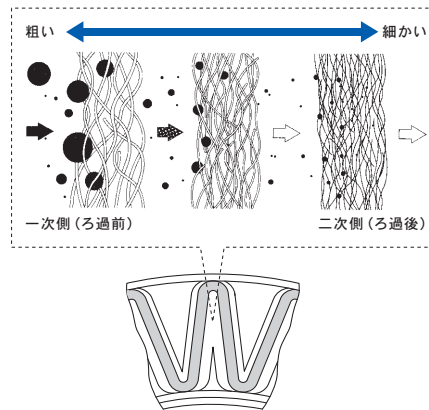


仕様

		008	010	015
表示ろ過精度		0.08	0.10	0.15
ろ過精度 (μm)		0.8	1.0	1.5
ろ過面積 (m²/250mm)		0.20	0.20	0.18
材質	ろ材	ポリプロピレン		
	コア・カバー	ポリプロピレン		
	サポート	ポリプロピレン、ポリエチレン		
	エンドキャップ	ポリプロピレン (形状F、0、5、7)		
最高使用差圧		0.49MPa (at 20℃)		
最高使用温度		60 (形状PZのみ) / 80 ℃		
寸法	全長	125 / 250 / 500 / 750 mm		
	外径	70.0mm		
	内径	25.5 (形状PZ) / 25.6 (形状0、5) / 26.1 (形状F) / 29.5 (形状7) mm		
適合食品衛生基準		昭和34年厚生省告示第370号		


※上記以外の仕様 (全長・形状等) につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：CMC (400mPa・s, 20℃) / フィルター全長：250mm

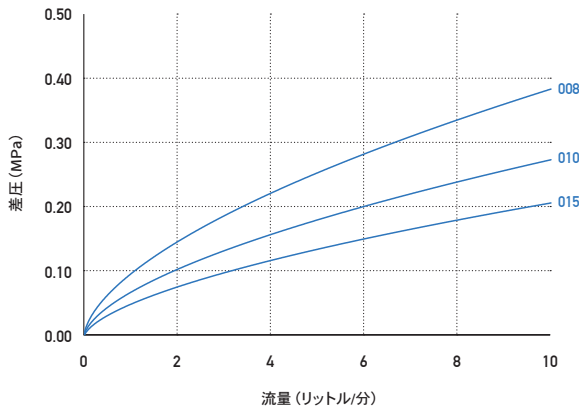

流体：CMC (1Pa・s, 20℃) / フィルター全長：250mm

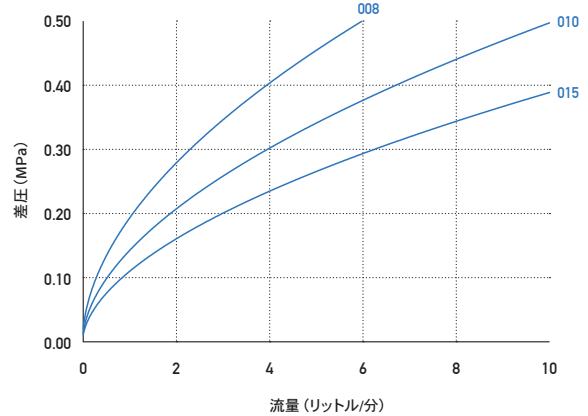

粒子除去率

表示過 精度 粒子径 (μm)	粒子除去率 (%)		
	008	010	015
0.8	>99		
1.0	>99.9	>99	
1.5		>99.9	>99
2.5			>99.9

測定過条件

測定装置：液中パーティクルカウンター
 ろ過方法：シングルパスろ過
 流体：精製水
 流量：10リットル/分
 ダスト：ACFTD + LATEX Beads

型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット／Oリング	形状	箱入り数
250 L	-SHPH-	008	E	F	B
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		008 = 0.8 μm 010 = 1.0 μm 015 = 1.5 μm	P = 発泡ポリエチレン S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	Z = ガスケット／Oリングが Pの場合 F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	B = 6本 C = 10本 F = 25本

フィルター形状

PZタイプ

Fタイプ

0タイプ

5タイプ

7タイプ



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第4版
 SHPH200901J