

MICRO-CHARCOAL
MCK_{Type}
用途

去除水中的游離氯和結合氯

去除液體中的有機色素和氣味

去除氣體異味

品質標準

- 生產批號追蹤管理系統

特長

- 使用纖維狀活性炭和顆粒狀活性炭
- 聚烯烴支撐濾材

優勢

- 吸附速度和吸附容量兼備
- 抑制活性炭流出


規格

材質	濾材	纖維活性炭、椰殼活性炭
	內筒	Polypropylene
	支撐材	Polyolefin
	端蓋	Formed Polyethylene
	最高使用壓差	0.49MPa at 20℃ (71psi at 68°F)
	最高使用溫度	60℃ (140°F)
尺寸	全長	125／250／500／750 mm
	外徑	67.0mm
	內徑	25.5mm

*若需上述以外規格(長度、形狀)・請另行洽詢。


流量特性

流体: Refined Water 20°C (68°F) / 滤芯全长: 250mm

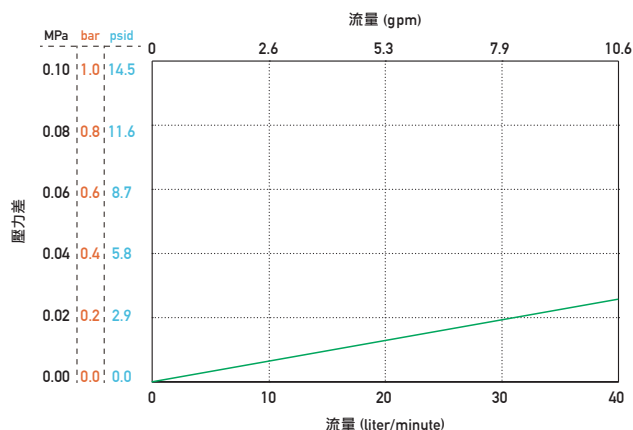

游离余氯去除性能

1支250L-MCK-S12游离余氯去除性能 (用于水)
原水条件/游离余氯浓度: 2 ppm 水温: 25°C 流量: 10 L/min

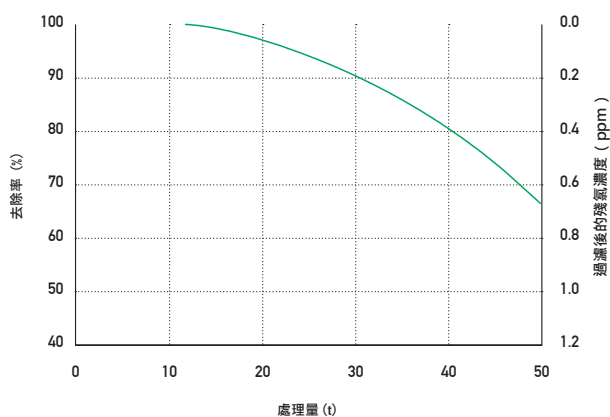

型号标示方法

全长	型号	活性炭種類	包装代碼
250 L	-MCK-	S12	C
125 = 125mm			A = 1pc
250 = 250mm			B = 6pcs
500 = 500mm			C = 10pcs
750 = 750mm			F = 25pcs

形状



* 型錄內容可能隨時修正・敬請見諒。

* 該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

滤芯・過濾器及過濾設備的
設計・開發・生產和銷售。

