



SLOPE-PURE

SLS Type

用途

顏料系噴墨油墨

各種高濃度分散液

一般工業用水、純水

化學藥品

飲料


特長

- 過濾精度梯度大的深層構造
- 可對應多種過濾精度範圍
- 100% PP材質
- 不使用黏著劑和界面活性劑

優勢

- 即使過濾寬粒度分佈的高濃度分散液時也可實現長壽命
- 根據需求選擇最適合的過濾精度
- 對應多種流體
- 低溶出風險

構造

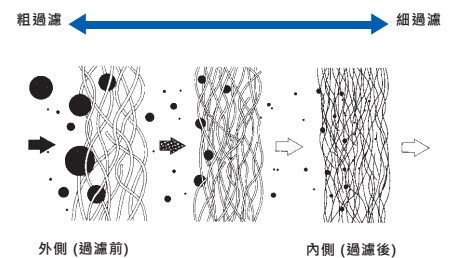

規格


標示過濾精度		005	010	020	030	050	070	100	150	200	300	400	500	700	900	12H	15H
過濾精度 (μm)		0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10	15	20	30	40	50	70	90	120	150
材質	濾材	Polypropylene															
	內筒	Polypropylene															
	端蓋	Polypropylene (for F, 0, 5, 7)															
最高使用壓差		0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)															
最高使用溫度		60°C (140°F) *僅限PZ形狀 / 80 °C (176°F)															
尺寸	全長	125 / 250 / 500 / 750 mm															
	外徑	66.0 (for CZ) / 70.0 (for PZ, F, 0, 5, 7) mm															
	內徑	25.5 (for PZ) / 25.6 (for 0, 5) / 26.1 (for F) / 29.5 (for CZ, 7) mm															
符合食品衛生標準		All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR *1															

*若需上述以外規格(長度、形狀)・請另行洽詢。

*1 可對應的墊片和O型圈材質不包含EPDM

流量特性

流体: Refined Water 20°C (68°F) / 滤芯全长: 250mm

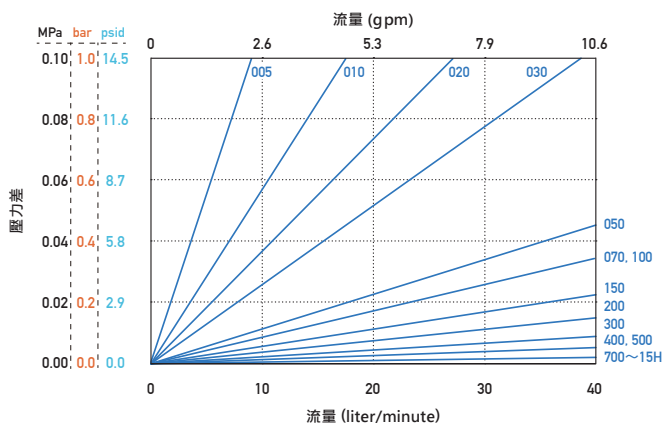

粒子去除率

標示過濾精度 粒子徑 (μm)	005	010	020	030	050	070	100	150	200	300	400	500	700	900	12H	15H
0.5	> 98															
1.0	> 99.9	> 99.9	> 98													
2.0			> 99.9	> 98												
3.0				> 99.9	> 99.9	> 98										
5.0					> 99.9	> 98										
7.0						> 99.9	> 99.9	> 98								
10							> 99.9	> 98								
15								> 98								
20									> 99.9	> 99.9	> 98					
30										> 99.9	> 98					
50											> 99.9	> 98	> 98			
70												> 99.9		> 98		
90													> 99.9	> 99.9		


Test Conditions

測定設備 : Liquid Particle Counter
 過濾方法 : Single Pass
 流体 : Refined Water
 Flow Rate : 10 liter/minute
 Dust : ACFTD + LATEX Beads (SLS-005 ~ 400)
 硅藻土 (SLS-500 ~ 15H)

型號標示方法

全長	型號	過濾精度	墊片/O型圈	形狀	包裝代碼
250 L	-SLS-	100	P	Z	F
125 = 125 mm 250 = 250 mm 500 = 500 mm 750 = 750 mm		005 = 0.5 μm 200 = 20 μm 010 = 1.0 μm 300 = 30 μm 020 = 2.0 μm 400 = 40 μm 030 = 3.0 μm 500 = 50 μm 050 = 5.0 μm 700 = 70 μm 070 = 7.0 μm 900 = 90 μm 100 = 10 μm 12H = 120 μm 150 = 15 μm 15H = 150 μm	C = No sealing P = Foamed polyethylene S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP Encapsulated FKM (for 0, 5, 7) PTFE (for F)	Z = For P and C F = Flat Gaskets 0 = 2-222 O-Ring 5 = 2-222 O-Ring + Fin 7 = 2-226 O-Ring + Fin	B = 6pcs C = 10pcs F = 25pcs

形狀

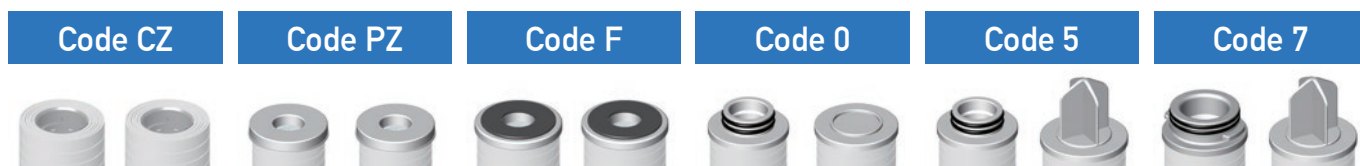

*型錄內容可能隨時修正・敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾罐及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



26th Issue
SLS200720CH