

ライン構造
フィルターハウジング

GEX-PLYタイプ

■ 用 途

ケミカル/エレクトロニクス

■ 主な仕様

設 計 圧 力 : 0.69MPa
主 要 材 質 : SUS304
内外面仕上げ: バフ研磨(#400)



特 長

- ライン構造、かつクランプバンド式採用

利 点

- 流体が滞留しにくい
- 液ロスの低減
- 分解洗浄が容易(工具不要)

フ ィ ル タ ー 形 状


Yタイプ



型 番 表 示 方 法

品番	装着フィルター全長	フィルター装着本数	Oリング
GEX-PLY-	2 5 0 ▼ 250 = 250mm 500 = 500mm	-01- ▼ 01 = 1本	S ▼ S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM

構造

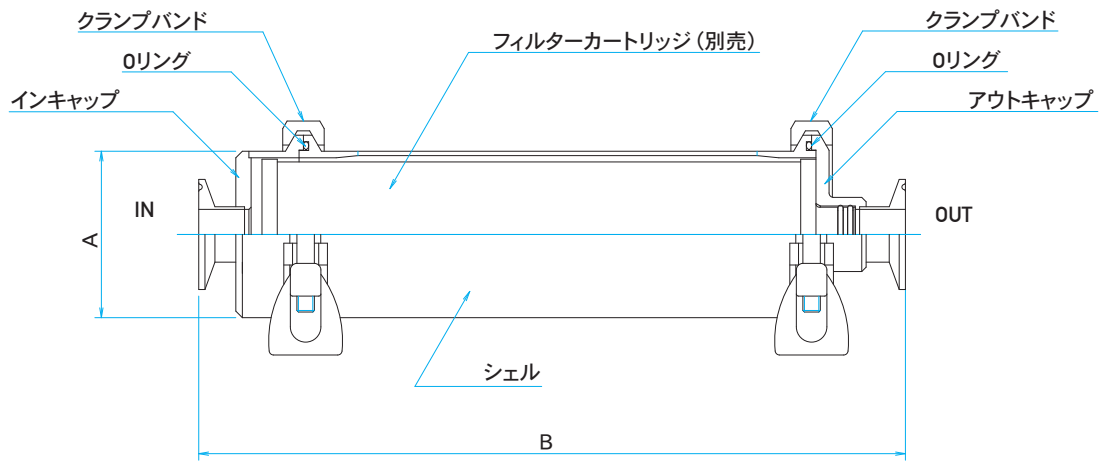

仕様

装着フィルター全長	250/500 mm
装着フィルター形状	形状Y
インキャップ	SUS304
クランプバンド	SCS13
材質 シェル	SUS304
アウトキャップ	SUS304
OリングG-80	NBR、EPDM、シリコン、FKM
表面処理	内・外面：バフ研磨(#400)
設計圧力	0.69MPa (at 40℃)

※上記以外の材質 (SUS316L等) や、上記以外のフィルター全長・形状のハウジングをご希望の場合は、別途お問合せください。

寸法

	A	B	接続口径
GEX-PLY-250-01	76.3mm	324mm	ISOヘルール1S
GEX-PLY-500-01	76.3mm	575mm	ISOヘルール1S

※上記以外の接続口径・接続形状・接続位置などへの変更も可能です。
詳しくは別途お問合せください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。

※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

※フィルターハウジングをご購入の際には、ろ過時の条件 (流体・使用温度・使用圧力・設置場所など) がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認ください。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第5版

GEX-PLY220203J