

一般用 マルチフィルターハウジング GZ・GYタイプ

用 途

一般産業

飲料食品

ケミカル/エレクトロニクス

主な仕様

設計圧力：0.49MPa

主要材質：SUS304

外面仕上げ：バフ研磨(#400)

内面仕上げ：酸洗

関連動画のご紹介 (YouTube)

QRコードをクリックするとYou Tubeで動画視聴が可能です



GZハウジングへのフィルターセット方法 (形状F)

特 長


- 軽量、かつコンパクト設計
- クランプバンド式採用

利 点

- コストパフォーマンスに優れる
- フィルター交換が容易 (工具不要)

フ ィ ル タ ー 形 状

CZタイプ



PZタイプ



Fタイプ



0タイプ



型 番 表 示 方 法

装着フィルター全長

2 5 0

250 = 250mm
500 = 500mm
750 = 750mm

装着フィルター形状

F

F = 形状CZ、PZ、F
0 = 形状0

※GYタイプは装着フィルター形状がFのみとなります。

品番

- G Z -

GZ = トップシール・ボトムシールPP製
GY = トップシール・ボトムシールSUS304製

フィルター装着本数

0 0 3

003 = 3本
006 = 6本


Oリング

N


S = シリコン
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

構 造

[250F-GZ-003]

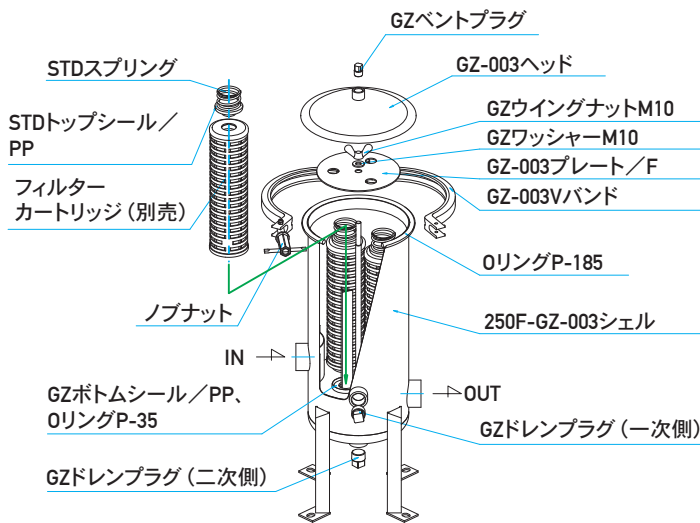

[2500-GZ-003]

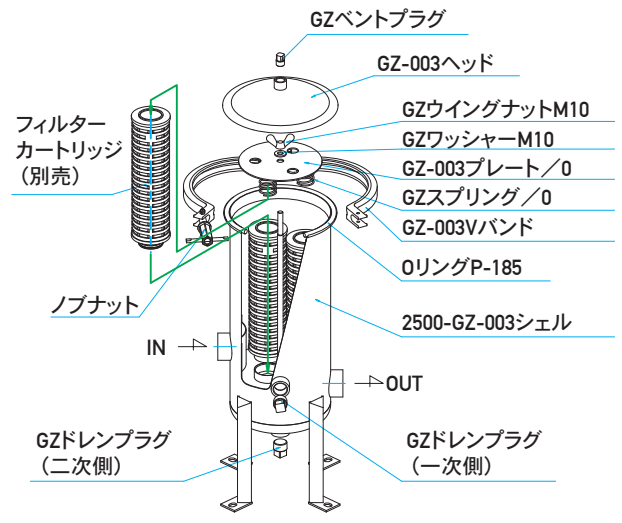


仕 様

	GZ	GY
装着フィルター全長	250 / 500 / 750 mm	250 / 500 / 750 mm
装着フィルター形状	形状CZ、PZ、F、O	形状CZ、PZ、F
本体	SUS304	SUS304
Vバンド	SCS13	SCS13
材質		
トップシール/ボトムシール	ポリプロピレン	SUS304 ※ボトムシール部にガスケットが付属します。
Oリング	NBR、EPDM、シリコン、FKM	NBR、EPDM、シリコン、FKM
表面処理	外面：バフ研磨(#400) 内面：酸洗い	外面：バフ研磨(#400) 内面：酸洗い
設計圧力	0.49MPa (at 40℃)	0.49MPa (at 40℃)

寸 法

形状Fの場合

寸法図 (数値は右表参照)

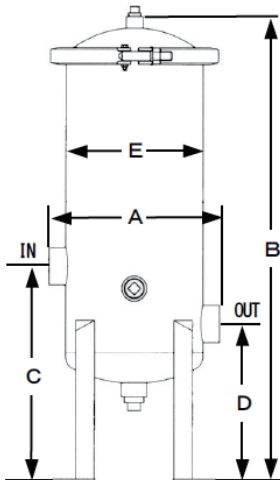

	A	B	C	D	E	接続口径	エアVENT	ドレン
250F-GZ(GY)-003	225mm	605mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
500F-GZ(GY)-003	225mm	855mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
750F-GZ(GY)-003	230mm	1105mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
250F-GZ(GY)-006	300mm	680mm	365mm	235mm	248mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
500F-GZ(GY)-006	305mm	930mm	365mm	235mm	248mm	Rc2	Rc3/8	Rc3/4
750F-GZ(GY)-006	310mm	1180mm	365mm	250mm	248mm	Rc2-1/2	Rc3/8	Rc3/4

形状Oの場合

	A	B	C	D	E	接続口径	エアVENT	ドレン
2500-GZ-003	225mm	605mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
5000-GZ-003	225mm	855mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/4	Rc3/8	Rc3/4
7500-GZ-003	230mm	1105mm	280mm	205mm	181mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
2500-GZ-006	300mm	680mm	365mm	235mm	248mm	Rc1-1/2	Rc3/8	Rc3/4
5000-GZ-006	305mm	930mm	365mm	235mm	248mm	Rc2	Rc3/8	Rc3/4
7500-GZ-006	310mm	1180mm	365mm	250mm	248mm	Rc2-1/2	Rc3/8	Rc3/4

※上記以外の特殊仕様 (材質・接続口径の変更など) も対応可能です。詳しくは、別途お問合せください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。

※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

※フィルターハウジングをご購入の際には、ろ過時の条件 (流体・使用温度・使用圧力・設置場所など) がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認ください。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社・技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第8版
GZ_GY220206J