



## 节省空间单支滤芯用过滤器

# GA Type

### 用途

- 一般产业
- 饮料食品
- 化学/电子

### 主要材质

- 设计压力: 0.49MPa
- 主要材质: SUS304
- 外表面处理: Head: 电解抛光  
外壳: 抛光 (# 400)
- 内表面处理: Head: 电解抛光  
外壳: 酸洗

### 特长

- 无壳不占空间的设计
- 主要材质SUS304规格

### 优势

- 更换滤芯时节省空间
- 对应多种流体

### 形状

Code CZ

Code PZ

Code F



### 型号表示方法

安装滤芯的全长

2 5 0

▼  
250 = 250mm  
500 = 500mm

安装滤芯的接口

F

▼  
F = Code CZ, PZ, F

型号

-GA-

可安装滤芯数量

001

▼  
001 = 1pc


O型圈

N

▼  
S = Silicone  
E = EPDM  
N = NBR  
V = FKM

# 构造

[250F-GA-001]

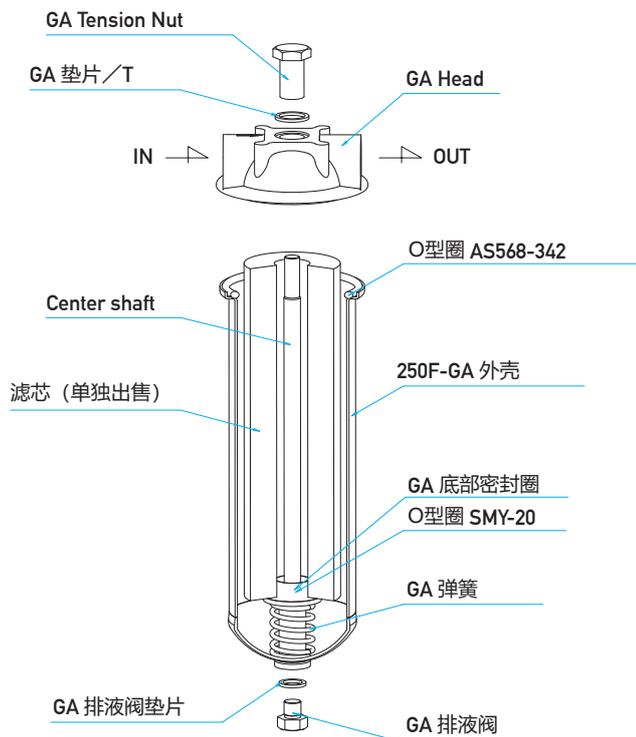


## 参数

安装滤芯的全长	250 / 500 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F
GA Head	SCS14
GA 外壳	SUS304
GA Tension Nut	SUS304
GA 排水阀	SUS304
GA Center shaft	SUS304
材质 GA 弹簧	SUS304
O型圈 AS568-342	NBR, EPDM, Silicone, FKM
GA 垫片 / T	PTFE
O型圈 SMY-20	NBR, EPDM, Silicone, FKM
GA 底部密封圈	SUS304
GA 排水阀垫片	PTFE
表面处理	外表面: 抛光 (# 400) *仅外壳 内表面: 酸洗 *仅外壳 内·外表面: 电解抛光 *Head
设计耐压	0.49MPa at 40°C (71psi at 104°F)

\*也可以改变上述以外的材料、连接直径、连接形状等。详情请另行咨询。

## 尺寸

	A	B	连接处	排水阀
250F-GA-001	100mm	340mm	Rc3/4	G1/4
500F-GA-001	100mm	590mm	Rc3/4	G1/4

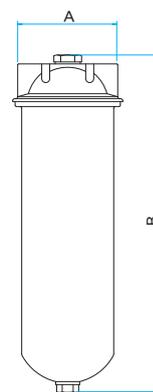

\*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

\*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

\*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

**ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.**

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯，过滤器及过滤设备的设计，开发，生产和销售。



10th Issue

GA220201CK