



高压用  
单支滤芯用过滤器

# SHC Type

用途

- 一般产业
- 饮料食品
- 化学/电子

主要材质

- 设计耐压: 1.18MPa
- 主要材质: SUS304
- 外表面处理: 抛光 (#400)  
\*仅SUS部分
- 内表面处理: 酸洗

特 长

- 设计耐压1.18MPa
- 使用方形法兰

优 势

- 可用于高工作压力的应用
- 比传统法兰更容易拆卸

形 状

Code CZ

Code PZ

Code F



型 号 表 示 方 法

型号

SHC-

安装滤芯的全长

2 5 0

▼  
250 = 250mm  
500 = 500mm

可安装滤芯数量

-01-

▼  
01 = 1pc

O型圈

N

▼  
S = Silicone  
E = EPDM  
N = NBR  
V = FKM  
T = PTFE


形状

F

▼  
F = Code CZ, PZ, F

# 构造

[SHC-250-01- \* F]

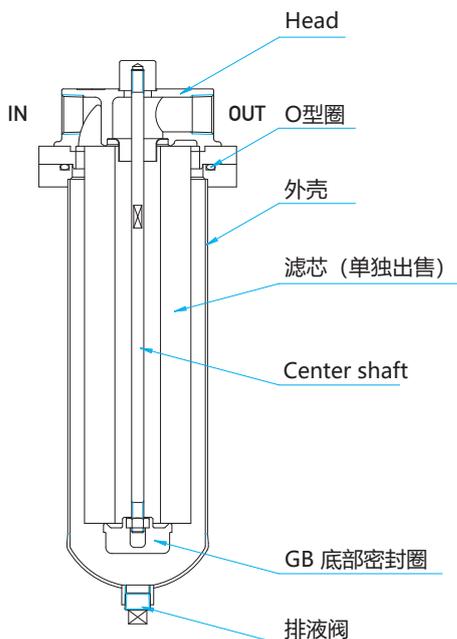


## 参数

安装滤芯的全长	250 / 500 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F
Head	SUS304 / SCS14
外壳	SUS304
SHC Center shaft	SUS304
排液阀	SUS304
GB 底部密封圈	SCS14
O型圈 AS568-342	NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE
表面处理	外表面: 抛光 (# 400) *仅SUS部分 内表面: 酸洗
设计耐压	1.18MPa at 40°C (171psi at 104°F)

\*也可以改变上述以外的材料、连接直径、连接形状等。详情请另行咨询。

## 尺寸

	A	B	连接处	排液阀
SHC-250-01- * F	100mm	361mm	Rc3/4	Rp3/8
SHC-500-01- * F	100mm	614mm	Rc3/4	Rp3/8

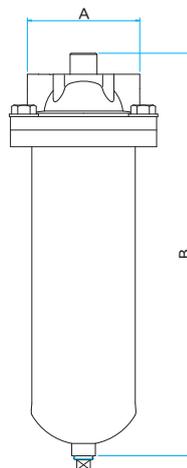

\*型录内容可能随时修正，敬请谅解。

\*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

\*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

**ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.**

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息，请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯、过滤器及过滤设备的设计、开发、生产和销售。



7th Issue

SHC220212CK